



Coussin de chaise

Toutes les mesures données dans ces instructions sont fonction des dimensions de votre chaise.
Découpez le coussin dans du caoutchouc mousse avant d'acheter le tissu afin de connaître la quantité de tissu nécessaire.

- [Tissu uni soleil Werner](#) pour le dessous de l'assise
- [Tissu à rayures soleil et blanc Walter](#) pour les carrés du devant de l'assise
- [Tissu à carreaux](#) pour le dessus et le dessous du coussin et pour les côtés et les carrés de l'assise.
- [Caoutchouc mousse](#) (voir les instructions de découpe)
- 20 cm (8") de [ruban auto-agrippant](#)
- [Fil à coudre](#)
- [Patron en papier](#)

Découpe & couture

Dans le caoutchouc mousse :

Tracez le contour et la taille de l'assise sur un [patron en papier](#). Découpez un coussin selon les dimensions de votre [patron en papier](#), en [caoutchouc mousse](#) de 3 cm (1 1/4") d'épaisseur.

Dans le tissu :

Coussin : Dessinez des grands carrés de 8,5 x 8,5 cm (3 3/8" x 3 3/8") sur le [patron en papier](#) du dessus du coussin. Partez du centre vers l'extérieur de sorte à avoir un carré au milieu en [tissu uni soleil Werner](#). Choisissez votre motif et découpez tous les carrés de 10,5 x 10,5 cm (3 3/8" x 3 3/8") en [tissu uni](#), à [rayures](#) et à [carreaux](#) avec 1 cm (3/8") de rentré inclus dans les dimensions des carrés. Découpez suffisamment de carrés pour couvrir le [patron en papier](#). Certains carrés à [rayures](#) et à [carreaux](#) peuvent être découpés en diagonale pour créer un bel effet.

Assemblez les carrés en rangées et les rangées en une seule pièce.

Placez le [patron en papier](#) par-dessus. Ajoutez 1 cm (3/8") et découpez une pièce pour le devant.

Illustration A.

Découpez la pièce du dessous en [tissu uni soleil Werner](#) selon le [patron en papier](#) + 1 cm (3/8") de rentré sur tous les côtés. Mesurez autour du [patron en papier](#) et découpez un morceau de [tissu à carreaux](#) de 5 cm (2") de large de cette longueur + 1 cm (3/8") de rentré, et deux bandes de tissu soleil de 3,5 cm (1 3/8") en biais pour le passepoil.

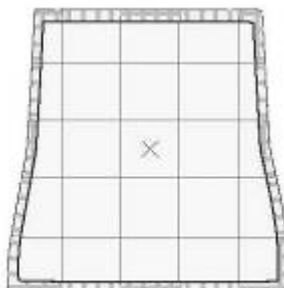


Illustration A.



Coussin

Placez le [caoutchouc mousse](#) du coussin sur la chaise. Découpez deux bandes, suffisamment longues pour les bandes de [ruban auto-agrippant](#) de 8 cm (3 1/4") de large. Pliez une bande en deux sur la longueur et piquez le côté long et un des côtés courts.

Pliez au fer le rentré des bords francs vers l'intérieur. Répétez avec un deuxième rabat.

Piquez la partie crochet d'une pièce de [ruban auto-agrippant](#) de 5 cm (2") à une extrémité des rabats.

Installez le pied passepoil. Sélectionnez point droit avec position aiguille au centre. Enroulez les bandes du passepoil autour du cordon et piquez le passepoil de la même longueur que la pièce latérale. Réglez la position aiguille un cran à gauche. Piquez le passepoil sur le devant et le dos du coussin. Faites des petites entailles dans le rentré du coin. Piquez le devant avec le passepoil sur la pièce latérale. Coupez le rentré du coin sur la pièce latérale.




Illustration B.

Placez le devant/pièce latérale du coussin sur le [caoutchouc mousse](#) et essayez le coussin sur le siège. Marquez l'emplacement du rabat de fermeture et le côté boucle de la pièce de [ruban auto-agrippant](#).

Piquez en place. Placez le dos et la pièce latérale endroit contre endroit et piquez tout autour en laissant 30 cm (12") d'ouverture sur le dos pour pouvoir retourner. Insérez le [caoutchouc mousse](#) et fermez l'ouverture avec une couture en point coulé.



Illustration C.

Centrage de la houpette

Découpez deux petits carrés de tissu de 4 x 4 cm (1 5/8" x 1 5/8") dans le [tissu à carreaux](#).

Retirez les fils un à un pour confectionner une houpette. Fixez-la au milieu du coussin à travers toutes les épaisseurs.



Illustration D.